




ART.: 2.11.14 - Complementi doccia/Shower accessories

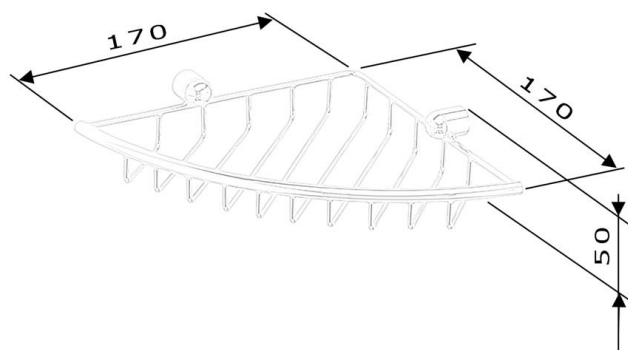

SCHEMA TECNICA		PRODUCT SPECIFICATION	
Prodotto	Cestino angolare modello 14 "CESTINO-14"	Item	Rectangular basket model 14 "CESTINO-14"
Forma	triangolare	Shape	triangular
Dimensioni	170x50x170 mm (LxAxP)	Dimensions	170x50x170 mm (WxHxD)
Materiale	in ottone cromato	Material	in chrome-plated brass
Garanzia	garanzia di 2 anni (difetti di fabbricazione)	Warranty	warranty of 2 years (manufacturing defects)
Istruzioni di Pulizia	Pulire le parti cromate con un panno morbido e umido. L'uso di detersivi aggressivi quali acetone, alcool, detersivi vari possono causare danni alle superfici cromate.	Cleaning Instructions	Clean the chrome parts with a damp, soft cloth. The use of aggressive cleaning agents such as acetone, alcohol, various detergents can cause damage to the chrome surfaces.

ESPAÑOL		РУССКИЙ	
Producto	Cesto esquina modelo 14 "CESTINO-14"	Продукция	треугольная корзина "CESTINO-14"
Forma	triangular	Форма	треугольный
Dimensiones	170x50x170 mm (AxHxP)	Размеры	170x50x170 мм (ШxВxД)
Material	de latón cromado	Материал	из хромированной латуни
Garantía	garantía de 2 años (defectos de fabricación)	Гарантия	гарантия 2 лет (на производственные дефекты)
Instrucciones de limpieza	Limpie las partes cromadas con un paño húmedo y suave. El uso de productos de limpieza agresivos como la acetona, el alcohol o diversos detergentes puede causar daños a las superficies cromadas.	Инструкции по очистке	Очистите хромированные детали мягкой влажной тканью. Агрессивные моющие средства, такие как ацетон, спирт, различные моющие средства, могут привести к повреждению хромированной поверхности.

FRANÇAIS		DEUTSCH	
Produit	Corbeille angulaire modèle 14 "CESTINO-14"	Produkt	Eckiges Körbchen Modell 14 "CESTINO-14"
Forme	triangulaire	Form	dreieckig
Dimensions	170x50x170 mm (LxHxP)	Abmessungen	170x50x170 mm (LxHxT)
Matériau	en laiton chromé	Material	aus verchromtem Messing
Garantie	garantie de 2 ans (défauts de fabrication)	Garantie	Garantie 2 Jahre (für Fabrikationsfehler)
Instructions de nettoyage	Nettoyer les pièces chromées avec un chiffon doux et humide. L'utilisation d'agents de nettoyage agressifs comme l'acétone, l'alcool, divers détergents peut endommager les surfaces chromées.	Reinigungshinweise	Reinigen Sie die Chromteile mit einem feuchten, weichen Tuch. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln wie Aceton, Alkohol, können verschiedene Reinigungsmittel Beschädigung der Chromoberflächen verursachen.